# NEXTEL
# Gizlilikli,Kapıcılı,Çift Zilli Bağlantı Şeması

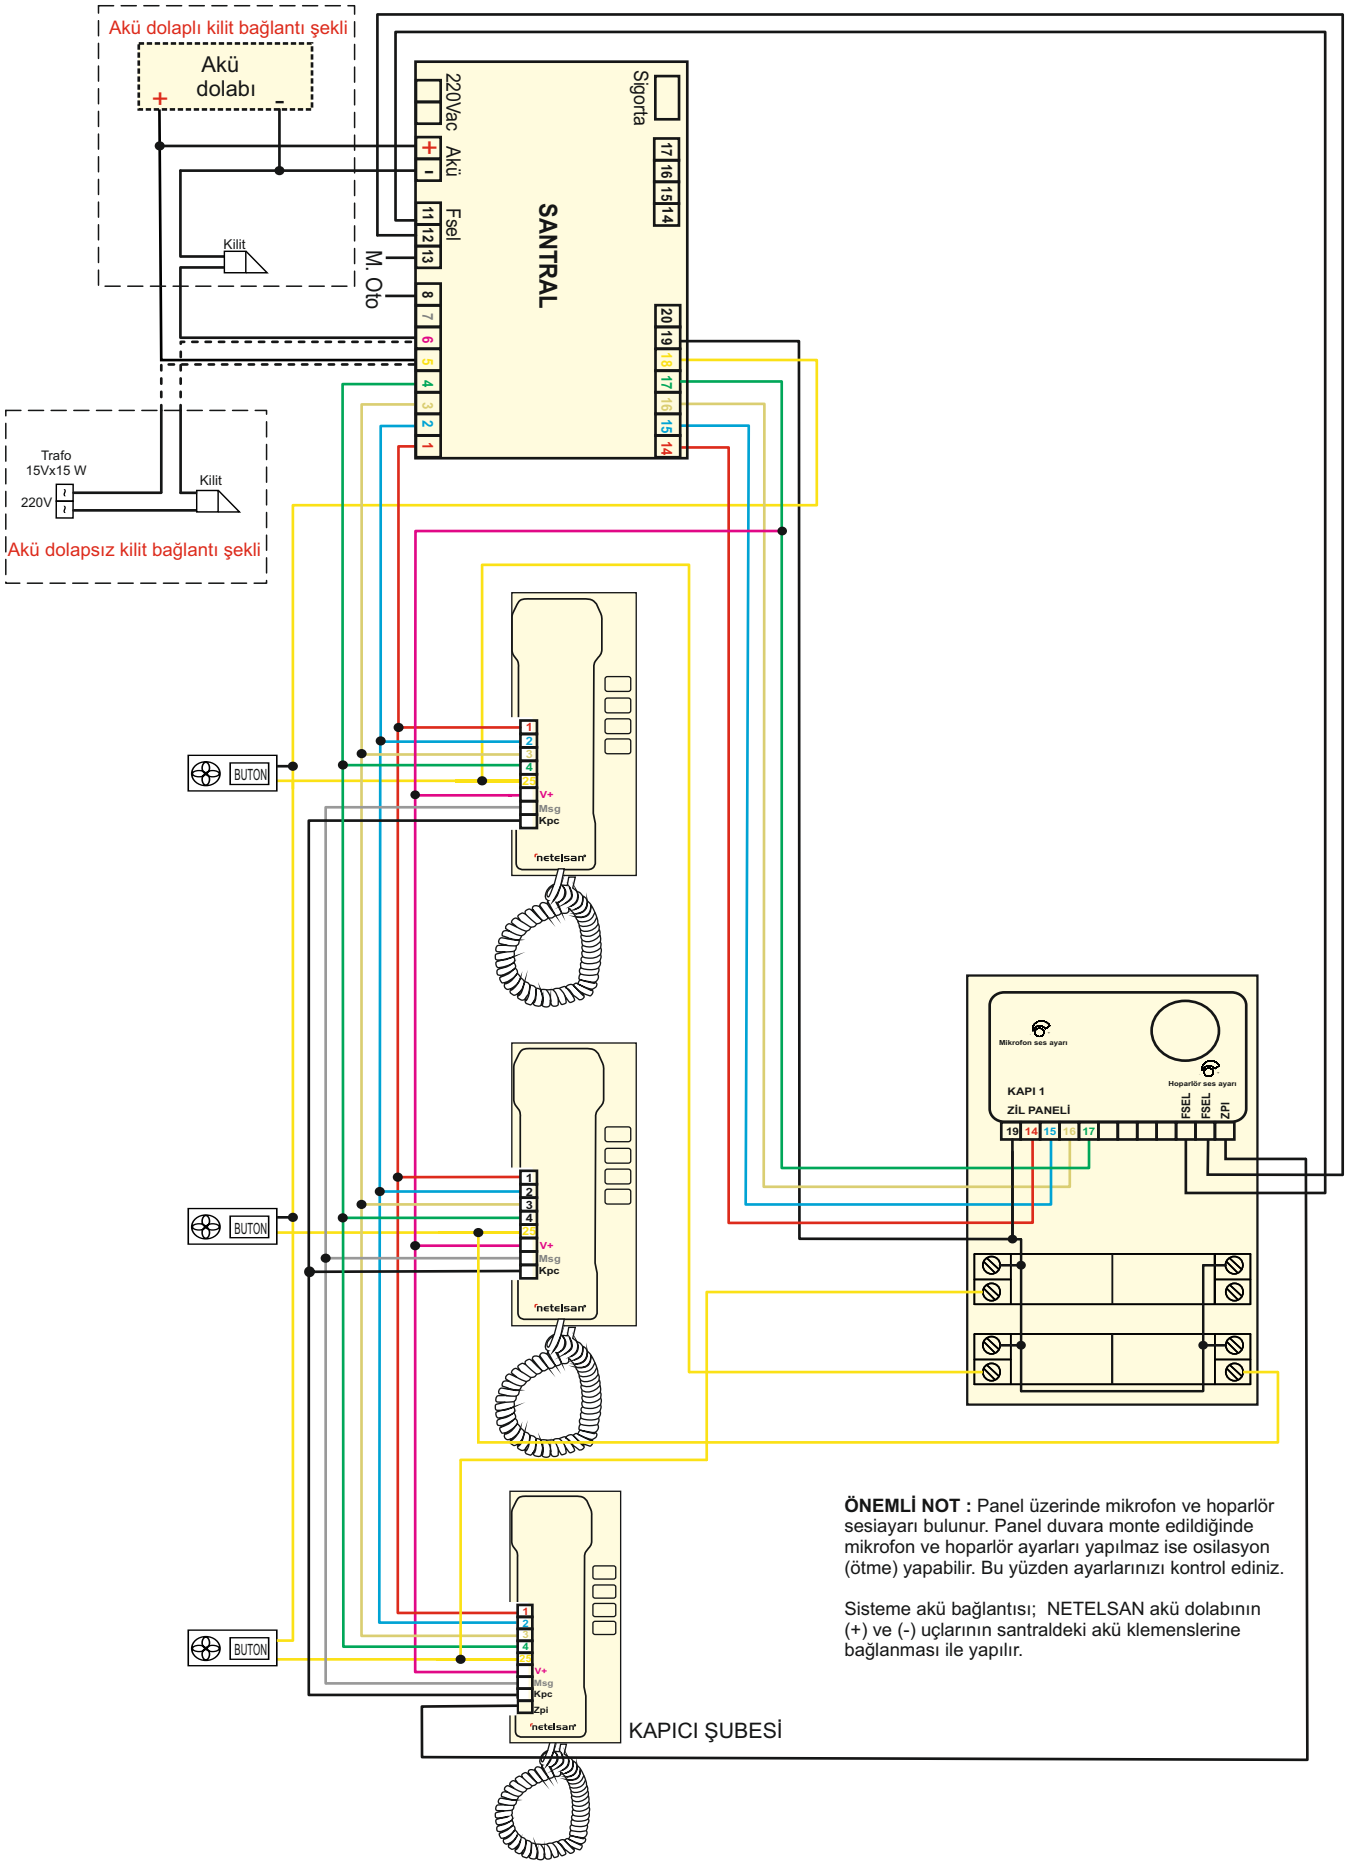


**ÖNEMLİ NOT :** Panel üzerinde mikrofon ve hoparlör sesiayarı bulunur. Panel duvara monte edildiğinde mikrofon ve hoparlör ayarları yapılmaz ise osilasyon (ötme) yapabilir. Bu yüzden ayarlarınızı kontrol ediniz.

Sisteme akü bağlantısı; NETELSAN akü dolabının (+) ve (-) uçlarının santraldeki akü klemenslerine bağlanması ile yapılır.

H.M.BSM.00021_R00